


Champion kronograf C24513 cal. VD57

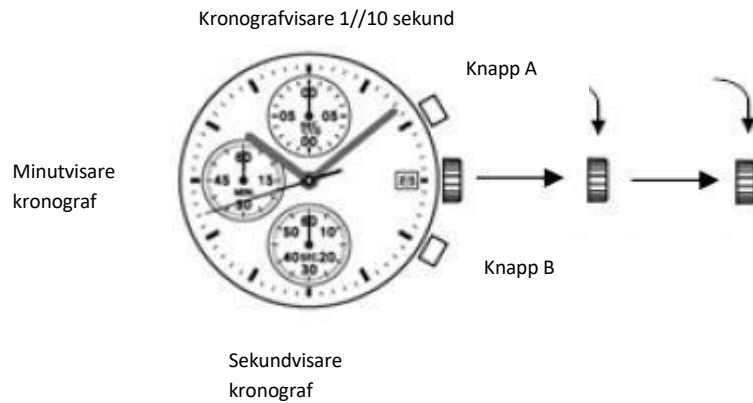

Att ställa in tiden.

Dra ut ställkronan två steg och vrid visarna till rätt tid. Tänk på att ställa in visarna till rätt sida dygnet så att datumet växlar på natten. Tryck sedan in ställkronan till normalläge.

Att ställa in datum.

Dra ut ställkronan ett steg och vrid den medsols till rätt datum. Tryck sedan in ställkronan till normalläge.

Att ställa in dagvisningen (visa modeller)

Dra ut ställkronan ett steg och vrid den motsols till rätt dag. Tryck sedan in ställkronan till normalläge.

Stoppursfunktionen.

Stoppuret startas och stoppas med knapp A och nollställs med knapp B.

Justering av kronografvisarna.

Om kronografvisarna ej återgår till 0 position vid nollställning behöver man göra en justering. Dra ut ställkronan två steg och nollställ med knapp A och knapp B. Tryck sedan in ställkronan till normalläge.

