


Bruksanvisning Jacques Lemans kronograf 1-1668 cal VD53.

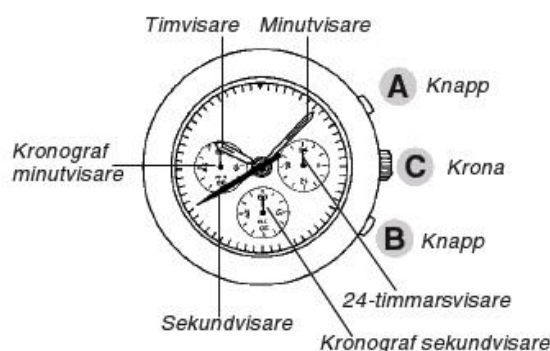

Tidsinställning.

Dra ut kronan två steg när sekundvisaren står i kl 12-position. Sekundvisaren stannar på punkten. Vrid kronan för att ställa in önskad tid. Kontrollera att 24-timmarsvisaren kommer på rätt sida om dygnet. Vid inställning av minutvisaren framflytta den 4-5minuter framför önskad tid och vrid den sedan tillbaka till rätt tid.

Datuminställning.

Dra ut kronan ett steg och vrid kronan medsols till rätt datum. Tryck in kronan till normalläge.

Kronograf.

Kronografen kan mäta upp till 60 minuter i sekunder. Innan användning av kronografen kontrollera att kronografens visare återgår till "0"-position när den är nollställd. Se <Justering av kronografvisare>.

Enkel tidmätning

Starta med knapp A. Stoppa med knapp A. Nollställ med knapp B.

Deltidsmätning. Starta med knapp A. Mätning av deltid med knapp B. Stoppa med knapp A. Nollställ med knapp B.

Justering av kronografens visarposition.

Om kronografens visare ej återgår till "0"-position när kronografen är nollställd genom intryckning av knapp B, följ anvisningarna nedan för att nollställa dem till "0"-position. Dra ut kronan. Tryck in knapp A eller knapp B för att nollställa kronografens minut- och sekundvisare till kl 12-position. Vid varje intryckning av knapp A eller knapp B så framflyttas visarna en sekund medurs eller moturs. Visarna flyttas fram snabbare om respektive knapp hålls intryckt.

