

VARNINGAR

- Den här apparaten är avsedd för hushålls hushåll bruk och ska inte användas för något annat ändamål eller på något annat program, till exempel för icke-hushållsbruk eller i en kommersiell miljö.
 - ventilationen inte hindras genom att täcka över ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
 - Inga öppna lågor, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
 - Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, ska placeras på apparaten.
 - Ventilation
- Låt åtminstone 10 cm gap runt produkten.
- Denna anordning är inte lämplig för användning i ett tropiskt klimat.
 - Före rengöring eller annat underhåll, måste apparaten kopplas bort från elnätet.
 - Batterierna (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.
 - För att skydda miljön, använd lokal återvinningsanläggningar för batteriåtervinning.
 - Om nätkontakten används som fränkopplingsenhet ska fränkopplingsanordningen vara lätt att komma åt.
 - Den märkplatta är belägen vid botten av apparaten.



The lightning flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance

Batteri hantering och användning


- Endast vuxna ska hantera batteriet. Låt inte ett barn att använda denna apparat inte batteriluckan är ordentligt ansluten till enheten.
- Batteri typ som används i enheten är 2 x 1,5 V AAA-batterier (ingår ej) som är tillgängliga och kan bytas ut.
- Remove the battery cover located at the bottom of the unit to remove the batteries.

CAUTION


RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Warning: to reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. refer servicing to qualified service personnel.

Placering av kontroll

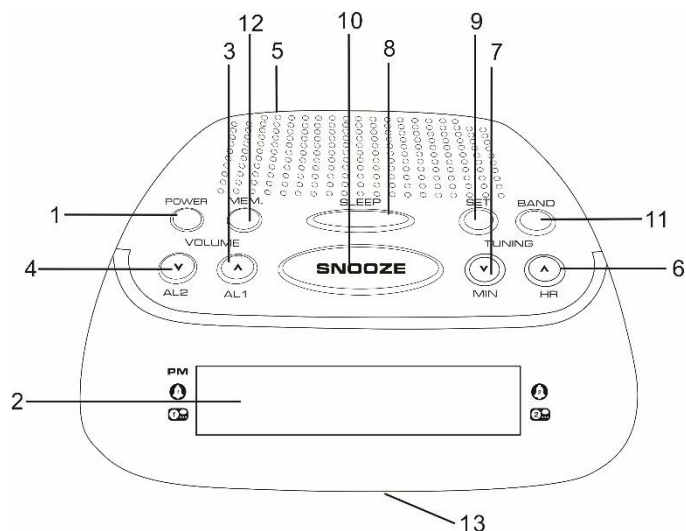

1. POWER
2. Display
3. VOL / AL1 knappen
4. VOL / AL2 knappen
5. FM ANTENN
6. TU / HOUR knappen
7. TU / MIN knappen
8. SLEEP
9. SET
10. SNOOZE
11. BAND
12. MEM (Memory)
13. Batteri Door
14. Alarm 1 summer
15. Alarm 1 radio
16. Alarm 2 summer
17. Alarm 2 radio

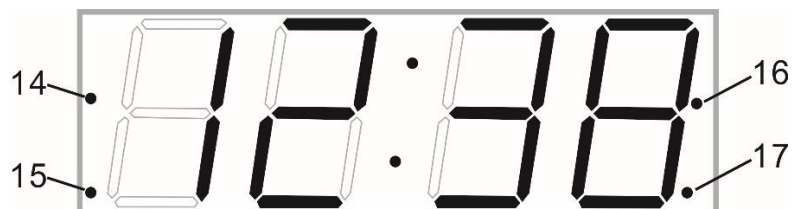

BATTERIBACKUP

Klockan, larm och förinställda inställningar kan skyddas mot strömavbrott med batteriet under en kort tidsperiod. Om inget backupbatteri är installerat eller strömavbrottet förlängs, måste du ställa in klockan, larm och förinställningar igen.

STANDBY MODE

Place the unit on a flat stable surface and plug the power cord into the mains socket.

- The unit is in standby mode
- "00:00" will flash on the display.

SETTING THE CLOCK

1. In standby mode, while the display flashes repeatedly press **HOUR / MIN** to set the hours and minutes.
 - Press and hold **HOUR / MIN** to advance the hour and minute until the correct time is reached.
2. Press **SET** to confirm.
 - The display will stop flashing.

POWER ON/RADIO MODE

Press **POWER** to switch the unit on and enter the radio mode.

- The radio frequency will briefly appear on the display and then return to clock time.

RADIO OPERATION

1. Tryck **POWER** för att slå på radion.
 - Standard FM radiofrekvensen är 87,5 MHz.
2. Tryck på **BAND** en gång för att komma in i AM-radio läge.
 - Standard AM radiofrekvens är 522 kHz.
3. Tryck upprepade gånger på **BAND** för att välja önskat radioband.
4. Justera volymen genom att trycka flera gånger på **VOL + / VOL-**.
5. Tryck flera gånger **TU + / TU** för att ställa in önskad station.
 - Tryck och håll **TU + / TU** för automatisk framåt eller bakåt radiostation sökning.



NOTERA:

- För bästa FM-mottagning, ut FM-antennen till sin fulla längd.
- För bästa AM-mottagning, rotera enheten långsamt och horisontellt.

FÖRINSTÄLLA DINA FAVORIT RADIOSTATIONER

Upp till 10 FM och 10 AM-radiostationer kan förinställas.

1. Följ stegen i "RADIO OPERATION" och ställ in den station som du vill förinställa.
2. Tryck och håll inne **SET** i cirka två sekunder, "P01" blinkar på displayen.
3. Tryck på **SET** igen för att lagra stationen.
4. Upprepa steg 1-3 till önskad lagra stationer.

För att lyssna på förinställda radiostationer, tryck upprepade gånger på **MEM** för att välja önskad radiostation.



Dubbla alarm DRIFT

Innan du ställer in alarmtiden, se till att klockan har ställts in.

Ställa in alarm 1 eller alarm 2

1. I passningsläge, tryck och håll AL1 / AL2 tills "0:00" blinkar på displayen.
2. Medan "00:00" blinkar, ställa in alarmtiden genom att trycka upprepade gånger på HOUR / MIN.
 - Håll HOUR / MIN respektive för snabb förväg.
3. Tryck upprepade gånger AL1 / AL2 att välja önskat larmläge (summer eller radio).

Kontroll alarmtiden

Tryck och håll AL1 / AL2 i 2 sekunder, kommer larmtiden blinka en kort stund sedan återgå till klockan.

För att stänga av alarmet, tryck POWER och larmet kommer igen vid inställd tid på de följande dagarna.

Att stänga av larmet i standby-läge genom att trycka på AL1 / AL2 tills larmindikatorn slocknar på displayen.

Snooze-funktion

Denna funktion kan användas för att stoppa alarmet tillfälligt under ca nio minuter när larmet är aktiverat. När snooze-knappen trycks in, kommer larmljud stannat och ljud igen efter ca 9 minuter.

Larmindikatorlampan blinkar.

SLEEP TIMER DRIFT

Vilofunktionen är utformad för att automatiskt stänga av radio



Ställa in insomningstimer

1. I radioläget, tryck upprepade gånger på SLEEP för att välja önskad sovtid från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minuter.
2. Radion stängs av efter den inställda tiden har gått.

För att kontrollera återstående sovtid, tryck SLEEP.

För att avbryta insomningstimern trycker du på SLEEP tills "OFF" visas.

För att stänga av radion innan tiden har gått, tryck på POWER.

SPECIFIKATIONER

AM: 522-1620 KHz

FM: 87,5-108 MHz

Strömkälla: AC 230V ~ 50Hz, 5 W

Effektförbrukning (endast klocka): <1W

AM: 522-1620 kHz

FM: 87,5-108 MHz

Back-upp batterier: 2 x 1,5 V "AAA" -batterier eller motsvarande (ingår ej)
