


*Bruksanvisning*  
 **CITIZEN**  
*Eco drive kronograf CA0XX*

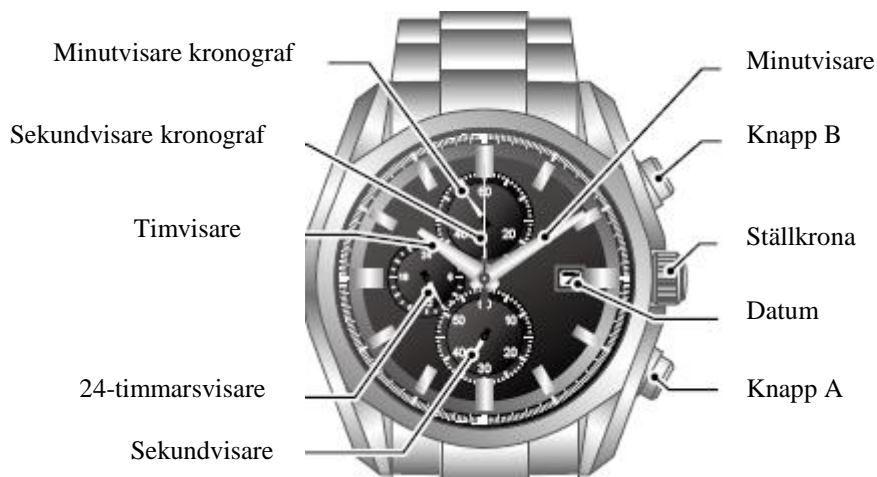

**Inställning av tid:**

Dra ut kronan två steg och vrid visarna till rätt tid, obs 24-timmarsvisaren, att klockan ställs på rätt del av dygnet.

**Inställning av datum:**

Dra ut kronan ett steg och vrid fram , medsols rätt datum.

**Stoppur:**

Starta och stoppa tidtagningen med knapp B

Nollställ med knapp A.

Mätområdet är 60minuter med 1 sekunds noggrannhet.

Om stoppuret ej stannar på noll vid nollställning måste ”stoppursmotorerna” nollställas. För att nollställa sekundvisaren; dra ut kronan två steg, tryck på knapp B, håll intryckt i c:a 3 sek, tryck därefter åter på B tills visaren står på 0/12.

**Klockans laddning:**

När klockan börjar bli otillräckligt laddad, visar indikation på följande sätt: Sekundvisaren ändras så att den tar 2 sek i taget. Används klockan fortfarande utan att bli laddad kommer den att stanna inom kort.

Klockan måste nu laddas, detta görs genom att klockan utsätts för ljus, artificeilt ljus eller solljus.

Laddningstiden varierar beroende av modell, t.ex såsom urtavlans färg. Tiden i tabellen nedan skall endast ses som riktvärden.

<i>Lux</i>	<i>Miljö</i>	<i>En dags laddning</i>	<i>Laddningstid tills sekundvisaren går i 1 sek intervall</i>	<i>Full laddning</i>
500	Inomhus i ordinär kontorsmiljö	3 tim	30 tim	
1000	Under lysrör 30W, avstånd c:a 60-70cm	2 tim	14 tim	
3000	Under lysrör 30W, avstånd c:a 20cm	30 min	5 tim	80 tim
10000	Utomhus, vid molnigt väder	9 min	2 tim	25 tim
10000	Utomhus, sommar direkt solljus	3 min	19 min	11 tim

Försök att hålla klockan laddad kontinuerligt

Klockans gångtid vid fulladdat batteri, c:a 5 månader, efter att sekundvisaren indikerat låg nivå, c:a 5 dagar