


M634-6 Trådlös mobilladdare med väckarur

Bruksanvisning

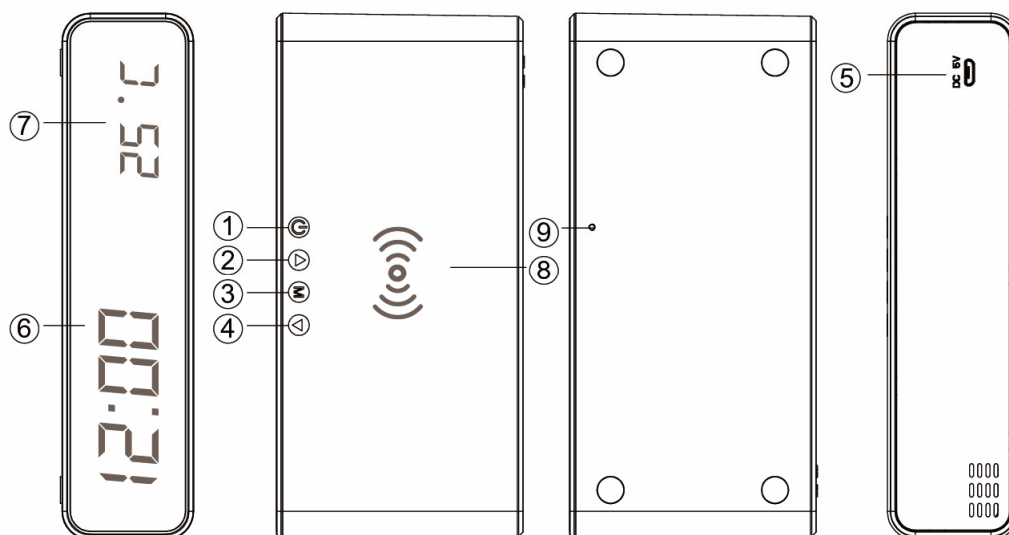

1. ON/OFF
2. +VOL/NÄSTA
3. MENU
4. -VOL/TIDIGARE
5. Micro USB ingång
6. Tids Display
7. Temperatur Display
8. Trådlös laddnings yta
9. Reset

Medföljer i förpackningen:

- 1 x Trådlös mobilladdare med väckarursfunktion
- 1 x USB to Micro-USB laddnings kabel (nätverksadapter ingår ej)
- 1 x Bruksanvisning




Instruktioner:

1. Tryck på ON/OFF knappen för att lysa upp LED displayen, tid och temperatur visas.

2. Tryck **(M)** för att välja läge (Tid/Datum/A1/A2/A3 – visas, se nedan).

För att välja ett läge, håll in knappen **(M)** När det valda läget visas på skärmen



3. Tryck in  för att välja inställning. Tryck på pilknapparna   för att ställa in rätt siffra.

A. TID inställningsintervall:

- 12-24 timmars visning
- Minuter: 00-59

B. PM (kväll) indikeras med en upplyst prick (vänstra sidan).


A. DATUM inställningsintervall:

- Månad: 1-12
- Dag: 1-31
- År: 2000-2099


B. Inställningsdetaljer: efter 15 sekunder återgår inställningsmenyn till det valda display läget


- Dp-1: Visar tiden
- Dp-2: Visar datum
- Dp-3 Visar datum i 15 sekunder, visar sedan tiden



ALARM:

Vid tidsläge tryck  för att se A1-A2-A3 (A står för alarm, det finns 3 alarm grupper)

Vid inaktiverat alarm visas --A1 (2/3) Vid aktiverat alarm, visas ON A1(2/3)

under alarm läge, tryck  för att sätta på eller stänga av alarm

Håll in  för att ställa in alarm

Använd   knapparna för att ställa in de blinkande siffrorna.


När alarmet är inställt, visas en alarm indikator i det vänstra hörnet. När alarmet ljuder, tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet. Stänger man inte av alarmed så stängs det av automatiskt efter 60 sekunder. Alarmet kommer då att ljuda igen nästa dag vid samma tid.

TEMPERATUR:

A. Vid start visas den aktuella rumstemperaturen. Temperaturen uppdateras automatiskt var 60e sekund.

B. För att växla mellan Fahrenheit och Celsius, tryck ner den nedåttekande pilen i två sekunder.

C. Temperaturen visas alltid på displayen, förutom när energisparläge är aktiverat.

ENERGISPARLÄGE: För att sätta på/stänga av energisparläge, tryck in knappen  När energisparläget är på visas oNSd på displayen. När energisparläget är av visas –Sd på displayen. Tryck två gånger för att växla mellan Standby och energisparläge.

Strömförsörjningskydd: Om strömförsörjningen avbryts kommer klockfunktionen att hålla tiden även om LED displayen stängs av och knapparna inte svarar. När strömmen är tillbaka, kommer rätt tid att återupptas.

Klockan stödjer följande mobiltelefoner i trådlös laddning:

IPHONE 11/ X/XR/XS/XS MAX/ PRO/ PRO MAX

IPHONE 8/8 PLUS

XIAOMI 9/MIX 3/MIX 2S

HUAWEI MATE RS/30 PRO/MATE 30 RS/MATE 20 RS/20 PRO

Samsung Galaxy Note5/8/9/10/10+

Samsung Galaxy S6/S6+/S7/S7+/S8/S8+/S9/S9+/S10/S10+