


# Bruksanvisning - Modul 5490 CASIO®

- Ta vara på den här manualen för senare användning.
- Din klocka kan skilja sig något från de illustrationerna som visas i bruksanvisningen.
- Några modeller har gärna en kombination av visare och en roterande skiva för att visa information. Ordet "visare" betyder i denna sektionen analoga visare och roterande skivor.

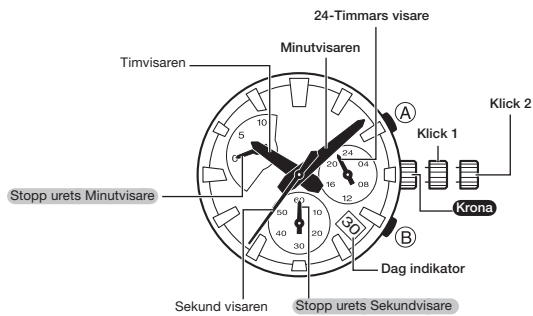

Stopp ur Funktioner

## Att ändra tidsinställningen

När sekundvisaren pekar på 12, drar du ut **Kronan** till klick 2.

Skruva **Kronan** för att ändra inställning av tid.

Tryck **Kronan** in igen.

### Märk

- Kontrollera att du har ställt in AM eller PM tid riktigt.
- Vid ändring av tid, flyttar minutvisaren fyra eller fem minuter förbi den slutliga inställningen, och därefter tillbaka till den inställningen du önskar.

## Att ändra dag indikator inställningen

Dra ut **Kronan** till klick 1.

Skruva **Kronan** för att ställa datum.


Tryck **Kronan** in igen.

### Märk

- Inställning för datum indikatorn använder 31 dagars månad. Gör justeringar för månader som är kortare än 31 dagar.
- Undvik att göra ändringar på datum indikatorn mellan kl 9 pm och 1 a.m. Annars kan det hända att datum indikatorn inte ändras sig korrekt när tiden när midnatt.


## Krona inställningar

Några vattentäta modeller (100 meter, 200 meter) har en skruv krona. När du behöver att utföra inställning av kronan, rotera den mot dig för att skruva den loss. Drag därefter ut kronan. Undvik att använda onödigt kraft när du drar ut den. Klockan är ej vattentät när kronan är skruvad loss. Efter att ha utfört en inställning av kronan, skruvas kronan ordentligt tillbaka igen.

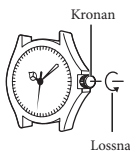

## Om din klockan har en roterande bezel (ring)...

Du kan rotera bezel/ringen för att justera markören □ med minutvisaren. Så kan du läsa hur lång tid det har gått sedan du justerade □ markören.

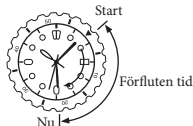

## Att använda stopp ur

Stopp uret mäter förfluten tid i 1 sekunders intervaller upp till 9 minuter och 59 sekunder.

### Förfluten tid



### Mellantid



### Två sluttider



### Viktigt!

- Inte använd stopp uret om kronan är utdragen.

### Märk

- Inställningen för förfluten tid stoppar automatiskt efter 60 minuter.

## Att rätta visarnas 0 positioner

Utför följande procedur om stopp urets visare inte återgår till 0 positionen när du nollställer stopp uret.

Dra ut **Kronan** till klick 2.

- Använd (B) (med klockan) och (A) (mot klockan) för att flytta **Stopp urets sekundvisare** och **Stopp urets minutvisare** till kl. 12.
- Genom att hålla en av knapparna intryckt så flyttar sekundvisaren sig i hög hastighet, till du släpper knappen.
  - **Stopp urets minutvisare** är synkroniserad med **Stopp urets sekundvisare**.

När inställningen är färdig, trycker du in **Kronan** igen.

### Viktigt!

- Tiden stoppar när kronan är utdragen. Justera tiden efter att du har utfört operationen ovanför.

## Specifikationer

**Noggrannhet:** ±20 sekunder i månaden

**Stopp ur:** Mätningkapacitet: 9'59" (10 minuter)

Mät enhet: 1 sekund

Mätningar: Förfluten tid, mellantid, 2 sluttider

**Batteri:** Ett silver oxid batteri (Typ: SR920SW)

**Batteri lev tid:** Ca. 2 år (60 minuters inställning av stopp ur per dag)