
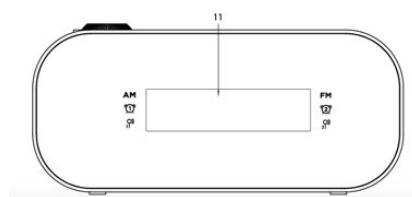
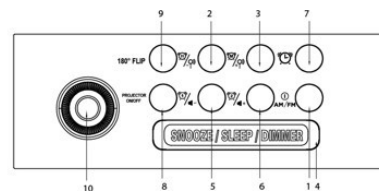


MPR32-2 Projektorklocka med radio

Beskrivning

1. ON/OFF/AM/FM
2. HOUR/TU-
3. MIN/TU+
4. SLEEP/SNOOZE/DIMMER
5. AL 1 / VOL-
6. AL 2 /VOL+
7. SET/PRE M+
8. PROJECTOR ON/OFF 9. 180 °FLP
10. PROJECTOR / ANGLE / FOCUS
11. LED DISPLAY
12. SPEAKER
13. BATTERY COMPARTMENT
14. AC POWER CORD
15. WIRE ANTENNA

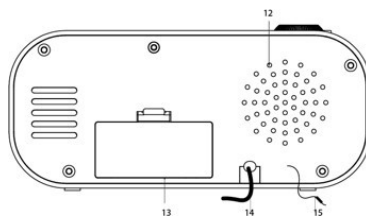

Inställning av tid

Tryck och håll ner SET/PRE M+ (7) Klockdisplayen börjar då blinka. Tryck MIN/TU+ (3) för att ställa rätt minut. Tryck HOUR/TU- (2) för att ställa rätt timme. Tryck och håll inne knapparna för att snabbare ställa in korrekt tid.

Projektionsfunktion

Projektionsfunktionen kan man använda både vid klock- och radiomode. Tiden går att projicera på tak eller vägg. Optimalt avstånd är cirka 90-270 cm.

Tryck projection ON/OFF (8) för att sätta på projektions funktionen. Justera fokus genom att justera hjulet som finns runt projektions linsen.

Tryck på 180°FLP (9) knappen för att vända på den projicerade tiden. För att stänga av projektion funktionen, tryck på ON/OFF (8).

Radio

1. Rulla ut antenn sladden (15)
2. Tryck på ON/OFF/AM/FM (1) en gång, detta sätter igång radion
3. Tryck på ON/OFF/AM/FM (1) för att välja AM eller FM mode
4. Tryck på MIN/TU+ (3) eller HOUR / TU-(2) för att komma till önskad frekvens
5. Tryck AL 2/VOL + (6) för att höja volymen, maxvolym är 15. Tryck på AL 1/VOL- (5) för att sänka volymen, lägsta volym är 0
6. Håll in ON/OFF/AM/FM (1) i några sekunder för att stänga av radion

Notera:

Om mottagning av radiostation är svag, försök förbättra mottagning genom att ändra position av antenn sladden.

Förinställning av favoritradiokanaler

Upp till 10 st FM och 10 st AM radiokanaler kan förinställas.

1. När radio funktionen är på, tryck på knappen MIN/TU+ (3) eller HOUR/TU-(2) för att välja önskad frekvens.
2. Tryck på SET/PRE M+ (7) i cirka 3 sekunder, ett nummer kommer att blinka på displayen. Tryck sedan på HOUR/TU- (2) eller MIN/TU+ (3) för att välja vilket nummer du vill spara radio stationen på, från P1 till P10. Avsluta med att trycka på SET/PRE M+ (7) stationen är nu sparad.

Repetera ovan steg för att spara dina önskade radiostationer. Vid färdig inställning tryck på SET/PRE M+ (7) för att välja din nuvarande frekvens.

Inställning av alarm

Se till att vara i klockläge. För att komma till klockläge tryck ner ON/OFF/AM/FM (1). Du kan ställa in två alarm enligt nedan:

1. Tryck in AL1/VOL- (5) knappen i cirka 3 sekunder. Displayen börjar blinka.
2. Ställ in timmar med HOUR/TU- (2) och minuter med MIN/TU+ (3).
3. Använd sedan AL1/VOL- (5) för att välja hur du vill bli väckt. Välj mellan:
 - **Ringklocka**, signal volymen kan ej justeras. När alarmtiden är nådd blinkar en prick vid AL1 buzzer eller AL2 Buzzer.
 - **Radiostation**, bli väckt av den senast lyssnade radiostationen. Ställ in önskad volym och radiokanal innan aktivering av alarm. En prick blinkar vid AL1 radio eller AL2 radio.

När du har gjort dina val, kommer den ställda alarm tiden att blinka i cirka 3 sekunder. Alarm tiden har sparats. Sedan återgår displayen till klockläge. För att ställa in en andra alarm tid, repetera ovan steg med knappen AL2/VOL+ (6).

Notera:

Vid aktiverad alarm tid så lyser en prick upp i displayen vid symbolen "AL1 BUZZER / AL1 RADIO" och/eller "AL2 BUZZER / AL2 RADIO".

Stänga av alarmer

För att stänga av alarmer, tryck på ON/OFF/AM/FM (1).

Aktivera / Avaktivera alarm

I klockläge, tryck på AL1/VOL- (5) eller THE AL2/VOL+ (6) en eller två gånger så försvinner pricken på displayen.

Insomningstimer

Insomningsfunktionen är avsedd att automatisk stänga av radion.

1. I radioläget, tryck SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) för att ställa önskad sovtid från 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minuter.
2. Radion kommer att stängas av efter att den inställda tiden har gått ut.
3. För att kolla återstående insomningstid, tryck SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) För att stänga av insomningstiden, tryck SNOOZE/SLEEP/DIMMER (4) två gånger, då visas "OFF".

För att stänga av radion innan insomningstiden har gått ut, håll in ON/OFF/AM/FM (1) i några sekunder.

Snooze funktion

Denna funktionen kan användas för att tillfälligt stänga av alarmer i cirka 9 minuter när alarmer är aktiverat. När snooze knappen (4) trycks kommer alarmljudet stoppas och gå igång igen efter 9 minuter.

För att stänga av alarmer tryck på ON/OFF/AM/FM (1)

Batteri backup

Batteribackup Klocktiden, alarm och förinställningarna kan med batteri skyddas mot strömavbrott under en kort tid. Om inget batteri installeras måste inställningarna ställas in på nytt efter ett strömavbrott.



