


**Bruksanvisning Champion C27733, C29001, C29003, C42253, C53423, C53427, C60123, C63123, C64003, C65423, C73223, C86001, C86003**

**cal. JS00/JS05**

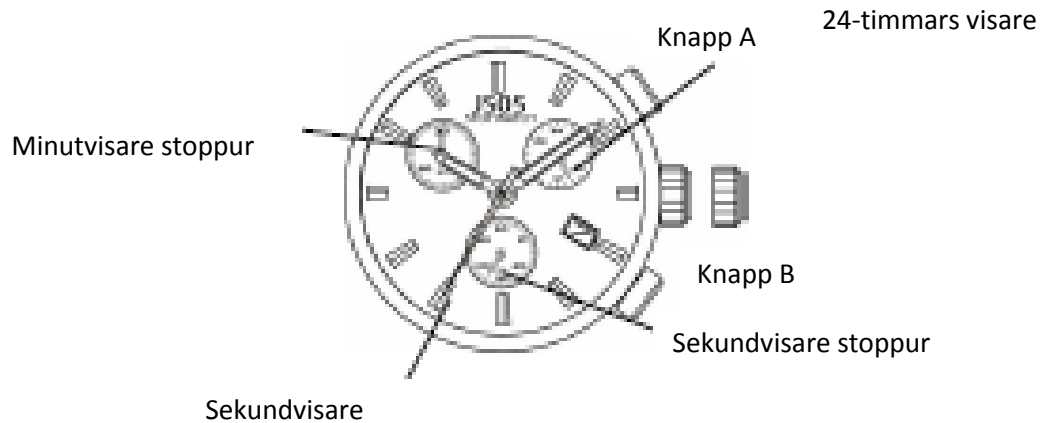

**A. Inställning av tid.**

1. Dra ut ställkronan två steg.
2. Vrid krona och ställ in rätt timmar och minuter.
3. Därefter tryck in ställkronan till normalläge.

**B. Inställning av datum.**

Dra ut ställkronan ett steg och vrid kronan medsols till rätt datum.  
Tryck därefter in kronan till normalläge.

**C. Använda stoppursfunktionen.**

1. Stoppuret kan mäta sekunder upp till 30 minuter.
2. Stoppuret stannar automatiskt efter 30 minuter.
3. För att starta stoppuret tryck in Knapp A
4. Stoppuret kan startas och stoppas med knapp A.
5. När tidtagningen stoppats med knapp A, tryck in Knapp B för att nollställa.  
Om stoppursvisarna ej stannar på noll vid nollställning måste stoppursmotorerna nollställas.  
Dra ut ställkronan två steg och tryck in knapp A för att flytta stoppurets sekundvisare framåt och knapp B för att flytta visaren bakåt.  
Stoppurets minutvisare synkroniseras med sekundvisaren.  
Stoppursisarna kan snabbflyttas genom att hålla knappen intryckt.

Därefter tryck in ställkronan till normalläge.