

反面

ANVÄNDARMANUAL SMART KLOCKA



BNA30159


Bluetooth-namn:NASA-B2

viktigaste egenskaper

Description	<p>Modell: B2 Taille de l'écran: 0,96 pouces Capacité de la batterie: 90 mAh Poids du produit: 75g Méthode de port: dragonne Mode de fonctionnement: écran tactile à point unique Interface: USB 3.0 Distance sans fil: 5m (inclus) -10m (exclus) Bracelet matériel: silicone Fonctions supplémentaires: comptage des pas, appel, Selfie à distance, surveillance de la santé, diffusion d'informations, survi'alarme, analyse du sommeil Fonction: appel Bluetooth Type de Communication: sans fil Estimation imperméable: IP67 Méthode de connexion: Bluetooth</p>
Fonctions	<p>* Suivi des activités d'une journée complète: pas, calories brûlées, kilométrage. * Fréquence cardiaque, tension artérielle * Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil) * Mode Sport: course à pied, aérobie, corde à sauter * Rappel Intelligent: rappel d'appel, poussée d'information, rappel de sédentarité * Rappel de Message: message Twitter, message WhatsApp, message Facebook, message Instagram, SMS * Plus de fonctions: trouver le bracelet, rappel d'alarme, caméra à distance, lever la main pour éclairer, contrôle de la musique, météo</p>

Hur du bär din klocka

Armbandet bärs bäst efter utnar styloid



Justera handledens storlek enligt justeringshålet. Stäng remspännnet. Sensorn ska vara nära huden för att förhindra rörelse.

Ladda klockan

Använd den för första gången för att se till att batteriet fungerar normalt. Om den inte lyser ordentligt, anslut laddaren för att ladda klockan.

APP nedladdning och anslutning

Skanna QR-koden nedan för att ladda ner och installera appen eller sök den på App Store.



Android/iOS

Krav: Android 5.0 och senare; iOS9,0 och högre;

Bluetooth 4,0-anslutning.

Förbindelse:

När du använder den för första gången måste du ansluta appen för ioh pparning. Efter lyckad anslutning kommer armbandet automatiskt att synkron isera tiden.

Slå på din mobiltelefons bluetooth → ange appin ställningsparametrar → klicka på "Koppla ihop enhet, upplev fler funktioner", din telefon kommer automatiskt att söka efter närliggande bluetooth-enheter. När din "NASA-B2"-klocka har hittats, validera ihopparni ngen.

När ihopparningen har lyckats visas en guidesida i APPEN. Följ instruktionerna för att växla till mobil telefonens Bluetooth-sökning och sök efter alternativet WellAudio för att ansl utna den.

Efter lyckad anslutning kan du svara på samtal och lyssna på musik. Om du inte är ansluten till WellAudio kan du inte lyssna på musik (i detta fall, gå in i "Dual mode"-menyn och välj "on").

APPen registrerar automatiskt Bluetooth-adressen för din klocka. Den öpp nas och körs i bakgrunden och sedan automatiskt söka och ansluta klocka n till din telefon.

Android-telefoner använder alla aviseringsbehörigheter för att låsa kontak tformation och få appen att fungera i bakgrunden i telefoninställningar.

Medan klockan är avstängd, tryck på funktionsknappen för att slå på de n. På klockans MAC-adressgränssnitt, tryck länge i 2 sekunder för att stäng a av klockan. Ett kort tryck lämnar stoppsidan.

Val av urtavlor: lång tryckning för att växla mellan urtavlor, kort tryckning för att växla mellan sidor, ingen funktion kommer som standard till fem s ekunder.

Byt till tre-i-ett-pulsgränssnittet för att starta testet. Tre-i-ett-pulsgränssn itt et kommer automatiskt att stänga av skärmen efter 60s puls och blodtryck s ga göras via klockan).

Denna återställningsfunktion för armbandsenhet raderar all armbandsdata (som stegräkning).

Tidsvisning nhetler för att använda den här funktionen) Röstassistent När du använder från standbysidan för att komma åt genvägsgränssnittet. Klicka på meny n "Voice assistant" för att aktivera denna funktion. Din telefon måste vara ansluten till WellAudio samtidigt. Du måste också först gå vidare till röstigenk änning i meny n "Röst" på din telefon.

Bi-modal funktion (dubbel läge) Denna funktion måste vara aktiv för att telefonen ska söka efter WellAudio-stö d. Om telefonen inte är ansluten till WellAudio inom 5 minuter efter att du har slagit på din klocka, kommer WellAudio att avaktiveras automatiskt och måste återaktiveras manuellt nästa gång du använder den.

Sportläge Alla sportlägen kan spara kalorier såväl som hoppre ets varaktighet

Anpassning av ratten Du måste logga in i appen för att få anpassningsinst ällningarna. Du kan välja den rekommenderade urtav l anstandardurtavlan/din föredragna urtavla för att synkr onisera med din klocka.

Viloläge När du sovar och bär din klocka växlar den autom atiskt till sömnövervakningsläge. Det här läget känner automatiskt av din djupa sömn / lätta sömn / REM-sömn och analyserar kvaliteten på din sömn. Din k När du har synkroniserat din klocka med din telefon kommer klockan automati skt att visa tiden.

Stegräknarfunktion Antal steg Denna funktion registrerar antalet dagliga steg och låter dig se de steg som t agits i realtid.

Distans Tillryggalagd sträcka uppskattas baserat på antalet steg som tagits.

Kalorier Det här alternativet låter dig få en uppskattning av antalet förbrända kalorier b aserat på antalet steg som tagits.

Puls, blodtryck och blodsyra (3-i-1-alternativ) När du har gått in i hjärtfrekvensläget får du resultatet av det test som din kl ocka utfört genom att visa din puls, blodtryck och blod syre efter några sekunder. Denna funktion kräver att d in klocka tar hänsyn till puls- och blodtryckssensornerna.

Inkommande samtal För att ta emot inkommande samtal på din klocka mäs e din mobiltelefon vara ansluten till WellAudio.

Musikkontroll Du kan bläddra igenom låtarna du vill lyssna på med din klocka (Föregående lät/nästa lät/paus/start) (Obs: WellAudio-alternativet måste vara aktivt på dina e locka visar bara den totala varaktigheten av djup/lätt sömn och REM-sömn och inte nattens olika stadier. Appen låter dig se detaljer om din sömn. Obs: För att dra nytta av det här alternativet måste du logga in i applikatione n och bära klockan medan du sover. Detekteringen av sömnfaser börjar klocka n 22.00.

Aviseringsläge När appen är ansluten och du har aktiverat aviseringspäm nelsen och din klocka skickar flera påminnelser till dig kan du komma åt det här gränssnittet för att se de senaste me ddelandena.

Väderleksrapport Detta läge låter dig se väderprognosen för appen.

Applikationsfunktioner och inställningar (APP) Personlig information Vänligen ange dina personuppgifter efter att du har öppnat appen. Inställningar → Personuppgifter (du kan ange kön - ålder - längd - vikt - avst änd) Du kan också ställa in dina dagliga mål för att övervaka dina framsteg.

Ansökän Fungerar När du är inloggad och den här applikationen är aktiv (Application push), när du får WeChat, QQ, Facebook eller andra meddelanden, vibrerar din klocka fö r att varna dig och visa det mottagna innehåll. Du kan också se de senaste meddelandena som tagits emot genom att gå in i meny n Information. APP-n måste ha rätt att få aviseringar från systemet. Din klocka kan visa mellan 20 och 40 ord.

Obs: Påminnelseystemet för inkommande samtal är aktiverat som standard, de t kan inte avaktiveras. Inkommande samtal måste kopplas till WellAudio) Andra funktioner: Aktivera vibrationsjusteringsfunktionen så att din klocka vibrerar när det kommer samtal, meddelanden eller andra påminnelser. Om den här funktionen är inakt iv kommer din klocka att få en påminnelse på skärmen men utan vibrationer, för att undvika avbrott.

Tips för Android-användare: När du använder återuppringningsfunktionen måste du ställa in den så att "Fit Pro" kan köras i bakgrunden; det rekommenderas att lägga till "FitPro" i rättig hetshanteringen och öppna alla behörigheter.

Larminställning När du är inloggad kan du ställa in upp till 8 olika larm. När de har ställts in synkroniserar de med din klocka. Offlinealarm beaktas. När synkroniseringen h ar lyckats, även om appen inte är ansluten, kommer din klocka att meddela d g enligt den föreställda alarmliden.

Hitta din klocka När du är ansluten trycker du på "Sök efter armbandet", så kommer din klock a att vibrera så att du kan hitta den.

Kamera (fjärrinspelning) När du är inloggad får du tillgång till fotolaget från din klocka eller appen för att använda fjärrinspelningsfunktionen. Skaka / vrid och rör vid din klocka som tar ett foto efter 3 sekunder. Du måste auktorisera appen för att komma åt ditt fotobalium för att kunna spara självporträttfotot.

Stillasittande livsstilspåminnelse Du kan aktivera denna stillasittande påminnelse och ställa in ett påminnelseinte rvall som gör att din klocka kan berättat att det var så länge sedan du satt

USER MANUAL SMART WATCH



BNA30159


Bluetooth Name:NASA-B2

Caractéristiques principales

Description	<p>Modell: B2 Taille de l'écran: 0,96 pouces Capacité de la batterie: 90 mAh Poids du produit: 75g Méthode de port: dragonne Mode de fonctionnement: écran tactile à point unique Interface: USB 3.0 Distance sans fil: 5m (inclus) -10m (exclus) Bracelet matériel: silicone Fonctions supplémentaires: comptage des pas, appel, Selfie à distance, surveillance de la santé, diffusion d'informations, survi'alarme, analyse du sommeil Fonction: appel Bluetooth Type de Communication: sans fil Estimation imperméable: IP67 Méthode de connexion: Bluetooth</p>
Fonctions	<p>* Suivi des activités d'une journée complète: pas, calories brûlées, kilométrage. * Fréquence cardiaque, tension artérielle * Surveillance du sommeil (temps de sommeil, qualité du sommeil) * Mode Sport: course à pied, aérobie, corde à sauter * Rappel Intelligent: rappel d'appel, poussée d'information, rappel de sédentarité * Rappel de Message: message Twitter, message WhatsApp, message Facebook, message Instagram, SMS * Plus de fonctions: trouver le bracelet, rappel d'alarme, caméra à distance, lever la main pour éclairer, contrôle de la musique, météo</p>

Comment porter votre montre

Le bracelet se porte de préférence après la styloïde cubitale



Ajustez la taille du poignet en fonction du trou de réglage. Fermez la boucle du bracelet. Le capteur doit être proche de la peau pour éviter tout mouvement.

Chargez la montre

Utilisez-la pour la première fois afin de vous assurer que la batterie fonctionne normalement. Si elle ne s'allume pas correctement, veuillez connecter le chargeur pour charger la montre.

Téléchargement et connexion de l'APP

Veillez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'APP ou recherchez-la sur App Store.



Android/iOS

Configurations requises:

Android 5.0 et supérieur ;

iOS9,0 et supérieur;

connexion Bluetooth 4.0.

Connexion:

Lors de la première utilisation, vous devez connecter l'APP pour le jumelage. Une fois la connexion réussie, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.

Activez le Bluetooth de votre téléphone mobile → entrez dans les paramètres de réglage de l'app → cliquez sur "Lier l'appareil, expérimenter plus de fonctionnalités", votre téléphone recherchera automatiquement les appareils Bluetooth à proximité. Une fois votre montre trouvée, validez le jumelage.

Une fois le pairing réussi, une page de guide apparaîtra sur l'APP. Suivez les instructions pour passer à la recherche Bluetooth du téléphone mobile et chercher l'option WellAudio pour la connecter.

Une fois la connexion réussie, vous pouvez répondre aux appels et écouter de la musique. Si vous n'êtes pas connecté à WellAudio, vous ne pouvez pas écouter de la musique (Dans ce cas, veuillez entrer dans le menu "Dual mode" et choisir "on").

L'APP enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth de votre montre. Elle s'ouvrira et fonctionnera en arrière-plan, puis recherchera et connectera automatiquement la montre à votre téléphone.

Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de contact et donner à l'application un fonctionnement en arrière-plan dans les paramètres du téléphone.

Fonctionnement de votre montre Lorsque la montre est éteinte, touchez la touche de fonction pour l'allumer. Sur l'interface de l'adresse MAC de la montre, appuyez longuement pendant 2 secondes pour l'éteindre. Une pression courte permet de quitter la page d'arrêt.

Choix des cadrans : appuyez longuement pour passer d'un cadran à l'autre, appuyez brièvement pour passer d'une page à l'autre, l'absence d'opération entraîne une valeur par défaut de cinq secondes.

Passer à l'interface trois-en-un de la fréquence cardiaque pour commencer le test. L'interface trois-en-un de la fréquence cardiaque éteindra automatiquement l'écran après 60s (la fréquence cardiaque et la pression sanguine doivent être effectuées grâce à la montre).

Cette fonction de réinitialisation du dispositif du bracelet effacera toutes les données du bracelet (comme le comptage des pas).

Affichage heure Après avoir synchronisé votre montre avec votre téléphone, celle-ci affichera automatiquement l'heure.

Fonction podomètre Nombre de pas Cette fonction enregistre le nombre de pas quotidiens et vous permet de consulter les pas effectués en temps réel.

Distance La distance parcourue est estimée en fonction du nombre de pas effectués.

Kalorier Cette option permet d'obtenir une estimation du nombre de calories brûlées en fonction du nombre de pas parcourus.

Fréquence cardiaque, pression artérielle et oxygène sanguine (Option 3-en-1) Lorsque vous avez accédé au mode Fréquence cardiaque, vous obtiendrez les résultats du test effectué par votre montre par l'affichage de votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle et l'oxygène sanguin, au bout de quelques secondes. Cette fonction nécessite que votre montre prenne bien en compte les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

Appel entrant Pour recevoir les appels entrants sur votre montre, votre téléphone mobile doit être connecté à WellAudio. Contrôle de la musique

Vous pouvez faire défiler les chansons que vous souhaitez écouter grâce à votre montre (Chanson précédente/chanson suivante/pause/démarrer) (Note: L'option WellAudio doit être active sur vos appareils pour utiliser cette fonction)

Assistant vocal Balayez la page de veille vers le bas pour accéder à l'interface des raccourcis. Cliquez sur le menu "Assistant vocal" (Voice assistant) pour activer cette fonction. Votre téléphone doit être connecté à WellAudio parallèlement. Vous devez aussi préalablement procéder au reconnaissance de voix dans le menu "Voix" (Voice) de votre téléphone.

Fonction bi-modale (Dual mode) Cette fonction doit être active pour le téléphone recherche le support WellAudio. Si le téléphone n'est pas connecté à WellAudio dans les 5 minutes qui suivent la mise en marche de votre montre, WellAudio sera automatiquement désactivé et devra être réactivé manuellement lors de la prochaine utilisation.

Mode sport Tous les modes sports peuvent sauvegarder les calories ainsi que la durée de la corde à sauter (skipping rope)

Personnalisation du cadran Vous devez vous connecter à l'application pour obtenir les paramètres de personnalisation. Vous pouvez choisir le cadran recommandé / le cadran par défaut / le cadran de votre choix à synchroniser avec votre montre.

Mode sommeil Lorsque vous vous endormez et que vous portez votre montre, celle-ci passe automatiquement en mode de surveillance de votre sommeil. Ce mode détecte automatiquement votre sommeil profond / sommeil léger / sommeil paradoxal et analyse la qualité de votre sommeil. Votre montre n'indique que la durée totale du sommeil profond / sommeil léger et du sommeil paradoxal et non les différentes étapes de la nuit. L'application vous permet de consulter les détails relatifs à votre sommeil.

Note: Pour bénéficier de cette option, vous devez vous connecter à l'application et porter votre montre lors de votre sommeil. La détection des phases de sommeil commence à 22H00.

Mode notifications Lorsque l'application est connectée et que vous avez activé le rappel de notification, et que votre montre vous envoie pl usieurs messages de rappel, vous pouvez accéder à cet int erface pour consulter les derniers messages.

Météo Ce mode vous permet de consulter la météo du jour.

Fonctions et paramètres de l'application (APP) Informations personnelles Veuillez saisir vos données personnelles après avoir accédé à l'appli. Paramètres → Données personnelles (vous pouvez saisir le sexe - l'âge - la taille - le poids - la distance) Vous pouvez également définir vos objectifs quotidiens pour surveiller votre évolution.

Application Fonctionnement: Lorsque vous êtes connecté et que cette application est active (Application push), lorsque vous recevez des messages WeChat, QQ, Facebook ou autres, votre montre vibrera pour vous alerter et affichera le contenu reçu. Vous pouvez aussi consulter les derniers messages reçus en entrant au menu Information. L' APP doit avoir le droit d'obtenir les notifications du système. Votre montre peut afficher entre 20 et 40 mots.

Note: Le système de rappel des appels entrants est activé par défaut, on ne peut pas le désactiver. Les appels entrants doivent être connectés à WellAudio) Autres fonctions: Activez la fonction de réglage des vibrations afin que votre montre vibre lorsqu'il y a des appels, des messages ou autres rappels. Si cette fonction est inactive, votre montre recevra un rappel sur écran mais sans vibration, pour éviter toute interruption.

Conseils pour les utilisateurs d'Android: Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la paramétrer pour permettre à "FitPro" de fonctionner en arrière-plan; il est recommandé d'ajouter "FitPro" à la gestion des droits et d'ouvrir toutes les autorisations.

Räck upp handen för att slå på skärmen Om du aktiverar den här funktionen kommer din skärm att slås på när du höj er handen och vänder klockan mot dig själv.

Stör ej-läge Om du aktiverar denna "Stör ej"-funktion kan du bestämma under vilken period du inte vill bli störd. Under denna tid kommer din klocka att sluta ta emot a viseringsmeddelanden för att undvika påminnelser.


Återställa Denna "Återställ"-funktion låter dig radera all data som lagrats på din klocka (ti ll exempel antalet steg som tagits)

Ta bort enheten Denna funktion raderar data och raderar enheten.

Type équipement	Montre connect ée	Type de pile u batterie	polymère de lithium
Vibration	Sensible	Synchronisation	Bluetooth 4,0
Températures	-10°C-50°C	Capteur	Capteur d'accélération à faible puissance
Configurations requises	IOS9 et supérieur / Android5.0 et supérieur		

Försiktighetsåtgärder för användning 1. Bär inte din klocka när du simmar eller simmar. 2. Anslut klockan när du synkroniserar data. 3. Använd laddningskabeln som medföljer i kartongen för att ladda klockan. 4. Utsätt inte din klocka för fukt eller för extrema temperaturer under en lång t id. 5. Om din klocka "blinkar", kontrollera informationen i mobiltelefonens minne för att rensa eller försök igen. Annars, avsluta APP och öppna den igen.

Box inklusive: Show Laddkabel Manuell

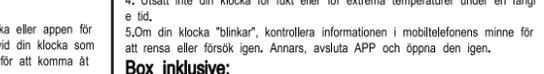

Paramètres de base

Type équipement	Montre connectée	Type de pile ou batterie	Polymère de lithium
Vibration	Sensible	Synchronisation	Bluetooth 4.0
Températures	-10°C-50°C	Capteur	Capteur d'accélération à faible puissance
Configurations requises	IOS9 et supérieur / Android5.0 et supérieur		

Précautions d'usage 1. Ne portez pas votre montre pendant la baignade ni la natation. 2. Veuillez connecter la montre lors de la synchronisation des données. 3. Utilisez le câble de charge inclus dans le coffret pour charger la montre. 4. N'exposez pas votre montre à l'humidité, ou à des températures extrêmes pendant une longue période. 5. Si votre montre "clignote", veuillez vérifier les informations de la mémoire du téléphone mobile pour les effacer ou réessayer. A défaut, quitter l'APP puis la rouvrir.

Coffret comprenant: Montre Câble de recharge Manuel

Remise à zéro Cette fonction "Reset" vous permet d'effacer toutes les données enregistrées sur votre montre (par exemple, le nombre de pas parcourus)

Supprimer l'appareil (Remove device) Cette fonction efface les données et supprime l'appareil.

