

# Användarmanual **SE**

## Översikt



## Underhåll av enheten

Rengör enheten regelbundet, speciellt underdelen som har kontakt med huden, för att hålla den torr. Justera bandet runt handleden så det inte sitter för hårt. Undvik att använda för

mycket hudkrämer där enheten ska sitta. Använd inte klockan i varma bad och duschar. Använd inga starka rengöringsmedel på enheten. Enheten ska inte utsättas för värme över + 50 ° C, eller under -10 ° C. Detta kan skada enheten. Enheten är inte lämplig för barn.

### **Laddning**

Innan du börjar använda enheten, kontrollera att den är laddad. För laddning använd den tillhörande laddningskabeln med magnet anslutning. Den rekommenderade strömadaptern ska vara 5V, 1A. Det tar ca:2 timmar för full laddning.

Placera laddkabel anslutning under enheten så att stiften kommer i kontakt med metall punkterna i enheten



Laddkabeln kommer ansluta sig själv mot magneterna.

Anslut laddkabeln med strömadaptern

Laddnings processen kommer nu visas på displayen.

OBS: Om enheten är helt urladdad kommer det ta ett par minuter innan laddnings processen visas på displayen.

Nedladdning av APP för hopkoppling med telefon

För att starta enheten, tryck på start knappen i 5 sekunder eller koppla enheten till laddaren. För att stänga av enheten tryck på start knappen i 5 sekunder

OBS: Mobiltelefonen måste stödja Android 5.1 eller IOS 8.0 eller senare samt Bluetooth 4.0 och över. Scanna QR koden med mobiltelefonen för att ladda ner appen och sedan installera. Man kan även söka i App store eller Google Play store efter Fundo Pro och installera appen.




Parkoppla enheten med mobiltelefon via appen.

Aktivera Bluetooth på telefonen

Öppna appen och klicka på "More", och sedan "MY DEVICE"  
klicka på "+Add device"


Klicka på din telefons namn i listan av enheter. Om parkopplingen är lyckad kommer texten "Connected" visas bredvid enhetsnamnet. Appen kommer då synkronisera data mellan telefonen och smartklockan.

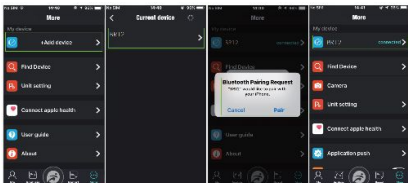

Bluetooth kopplingen mellan telefon och enheten kan brytas under vissa omständigheter. De vanligaste orsakerna är att de är för långt ifrån varandra (mer än 10 meter), det kan vara väggar emellan dem som påverkar. Det kan även bero på magnetism och radiostörningar.

Om detta händer stäng appen som jobbar i bakgrunden och öppna upp appen på nytt. Då kommer Bluetooth återansluta automatiskt.

## Introduktion av funktionerna



När enheten är ihopkopplad med appen kommer tid, datum, steg och kalorier bli synkroniserade och visas på hemskärmen.

### Rullgardinsmeny

Gränssnittet ändras genom att dra ner på skärmen

Ikonen till vänster visar anslutnings status för Bluetooth.

Ikonen i mitten högst upp visar batteristatus.

Den mittersta ikonerna i mitten kan man klicka på, det är stör ej läget.



Ikonen till höger kan man justera ljusstyrkan på displayen

#### Gång

Steg, kalorier och distans räknas automatiskt efter du har börjat använda enheten.

#### Sömn

Sömn Analysen börjar: från 21: 00 till 09: 00 dagen efter, efter enheten har genererat data från sömn analysen. Klicka i det vänstra övre hörnet i appen för att synkronisera data i enheten till appen.

#### Musik

När mobiltelefonen är ihopkopplad med enheten, kan man styra över musiken. Funktionerna är starta/pausa och byta låt via enheten.

#### Väder

Väder sidan visar den nuvarande prognosen och kan bara visas när telefonen är ihopkopplad med enheten. Om inte enheten

har varit ihopkopplad på länge kommer vädret från det tillfället endast visas.

### Sport

De olika sport alternativen är: Gå, springa, cykla, simma, klättring, fotboll, basket, bordtennis och badminton.

Välj ett läge som stämmer med aktiviteten som ska göras och klicka på det för att starta.

Genom att dra på skärmen till höger kommer klockan gå till ett annat läge.

Klicka i det högra hörnet för att pausa aktiviteten. För att starta igen klicka i det högra hörnet igen eller stoppa och spara genom att trycka i det vänstra hörnet "□".

När distansen är längre än 200 m och aktiviteten är längre än 5 min kan data bli sparad.





## Puls


Placera enheten på armen och gå in i menyn. Klicka på pulsmätning för att mäta pulsen. När enheten är ihopkopplad med appen synkroniseras data. Data kan sedan ses i appen.

Håll sensorn ren och nära huden när mätningen sker. Är klockan för lös kommer sensorn tappa kontakt och mätningen blir felaktig. Se inte i det gröna ljuset från sensorn.

När pulsen ska upptäckas underlättar det att du är stilla. Annars kommer tiden förlängas och risken är att data blir felaktig. Skulle det bli stora skillnader mellan resultaten, ta en paus och mät igen. Medelvärdet skapas efter 5 stycken mätningar. Mätningarna kan skilja sig genom att du pratar, äter eller dricker.

Mätningen kan påverkas av tatueringar, behåring och ärr.

Mätningar som pågår under en lång tid kan leda till att enheten blir överhettad. Skulle



detta hända, ta av dig enheten och låt den svalna.


Kallt väder kan påverka resultatet. För bästa effekt mätt när du är varm.

### Blodtryck

Sätt enheten på handleden och välj blodtryck på menyn för att mäta blodtrycket. Data kommer synkroniseras i appen när telefonen är ansluten. I appen kan du se tidigare test och data.

### Blod Syresättning

Sätt enheten på handleden och välj Blod Syresättning på menyn för att mäta Blod Syresättningen. Data kommer synkroniseras i appen när telefonen är ansluten. I appen kan du se tidigare test och data.



## OBS:

All data från funktionerna puls, blodtryck och blod syresättning är för referens och kan inte användas som grund i medicinskt syfte.

## Alarm

När enheten är kopplad till appen, kan alarm ställas in i appen och synkroniseras till enheten. Upp till fem alarm kan sättas. För att stänga av alarmer klickar man på ikonen som visas på skärmen.

## Stoppur

Tryck på ikonen med stoppuret för att komma in i tidtagnings läget. Tryck sedan på start. Ikonen till vänster är för ett mättnings tillfälle, ikonen till höger är paus. Efter paus, klicka på toppen så visas tidigare mätningar. Genom att dra åt vänster på skärmen kommer tidigare tider rensas.

## Kamera

När enheten är kopplad till appen, klicka på kamera funktionen på enheten, då kommer kameran på telefonen starta. Klicka på ikonen med kameran och telefonen kommer ta foton.

## Hitta telefon

När enheten är kopplad till appen, klicka på hitta telefon och telefonen kommer börja ringa.

## Timer

Ställ in tiden och tryck på start för nedräkning.

## Inställningar

15.1 Stillasittande – Denna funktionen är som standard avstängd. I enheten kan detta sättas av/på manuellt. Inställningar för påminnelse kan ställas in i appen.

15.2 Flip over

Rörelseaktivering för att skärmen ska tändas upp när handen kommer upp mot brösthöjd och roteras mot ansiktet. När enheten är inställd på "stör ej" kommer inte skärmen tänds upp automatiskt.

### 15.3 Om

Information om modell namn. (Bluetooth namn), MAC nummer(Bluetooth nummer) och version av programvara.

### 15.4 QR kod

Kod med länk till nedladdning av FunDo APP för mobiltelefon.

### 15.5 Återställning

Rensar all data och återställer enheten till fabriksinställningar.

### 15.6 Stäng av

Stänger av enheten.

### Meddelande

Visar meddelanden som kommer till telefonen, sms, inkommande samtal och från chatt appar. Enheten kan spara 8 meddelanden

### Byta klockutseende

När klockan visas i displayen, håll ner och tryck i 3 sekunder. Genom att dra fingret åt höger och vänster kan olika utseenden väljas. Genom att trycka på det önskade alternativet byts klockan ut..



### **Varning:**

Även om enheten visar din puls, blodtryck och ECG. Kan inte informationen användas som medicinsk grund.

Information om enheten:

Skärm: 1,3 tum TFT

Batteri: 170 mAh (Stand by): 20 dagar

Vattenskydd: IP68

System Requirement: iOS 8.0 or above /  
Android 5.1 or above

